


EM90 מד טמפרטורה כפול חיצוני + אינפרא הוראות הפעלה

⚠ אין לכוון את קרן הלייזר ישירות לעיניים או למשטח מחזיר אור.


נתונים טכניים:

מודד: °C, °F רזולוציה: 0.1 °C, 0.1 °F
 כולל רגש טמפרטורה מגע חיצוני מסוג K 91 ס"מ, ורגש אינפרא ל 510 °C
 דיוק: ±1 °C + read x 0.1% (-100~1300 °C)
 רגש אינפרא, יחס אופטי 1:2,
 דיוק אופטי: ±2 °C + read x 1.5% (-20 ~ +500 °C)
 תכונות נוספות: Data Hold, Max & Min, Average, צג מואר, כיבוי עצמי
 מידות ומשקל: 12x6x3 ס"מ, 180 גר'
 סוללות: 3 X 1.5VDC AAA (כלול)
 מסופק במזוודה עם כיסוי רגש, רצועת נשיאה, מתאם לחצובה / תליה על קיר.

1. HOLD, הקפאת הקריאה.
2. סוג רגש חיצוני.
3. חיישן אינפרא אדום עובד.
4. רמת האנרגיה הנפלטת מאזור המדידה. (רמת הפליטות של החומר).
5. צג נתונים.
6. צג נתונים.
7. ערכי מקסימום (MAX), מינימום (MIN), וממוצע (AVG).
8. שימוש בקרן לייזר.
9. הפעלת תאורת מסך.
10. מדידת טמפ' ב °C או °F.
11. סוללה חלשה.

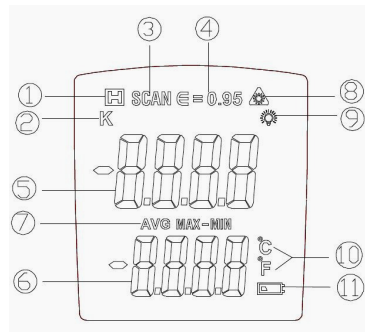

1. כיסוי חיישנים.
 2. חיישן אינפרא אדום.
 3. כניסת רגש חיצוני.
 4. מסך LCD.
 5. לוח מקשים:
- TYPE ON/OFF
 הרגש.
 כיבוי/הדלקה של האור בצג.
 UNIT בחירת יחידות מדידה °F/°C.
 MODE בחירת מצב Min/Max/Avg.
 LASER כיבוי והדלקת הלייזר לרגש אינפרא.
 SCAN/H לקיחת מדידה ברגש אינפרא ושמירת מדידה ברגש חיצוני.
 בשמירת מדידה יופיע בצג.
 לחיצה נוספת מבטלת שמירה.

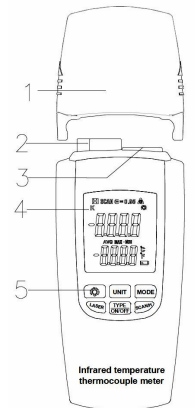

הפעלה

1. לחץ על מקש להדלקת המכשיר. לחץ שוב על המקש כדי לבחור סוג רגש, אינפרא או חיצוני.
2. לחץ על מקש **LASER** למדידה ברגש אינפרא. למדידה מתמשכת כוון את קרן הלייזר לאזור המדידה ולחץ על **SCAN/H**.
3. במדידה ברגש חיצוני לחץ **SCAN/H** להחזקת ערך המדידה. לחזרה למצב מדידה לחץ שוב **SCAN/H**.
4. לכיבוי המכשיר לחץ על למשך 2-3 שניות. המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 15 דקות. לביטול הכיבוי האוטומטי לחץ על מקש **LASER** לחיצה מתמשכת.
5. החומרים השכיחים הינם בעלי רמת פליטות הנעה בין 0.86 ל 0.98. המכשיר מודד ברמה קבועה של 0.95 ולכן במדידה של חומרים בעלי פליטות נמוכה מ 0.95 (חפצים מבריקים, מתכות, זכוכיות וכו') יתכן והטמפרטורה תהיה מעט נמוכה מהטמפרטורה שתופיע על הצג. יש להדביק סרט הדבקה כהה על החפץ לדיוק מירבי.
6. כאשר הסימן מופיע בצג יש להחליף סוללה.
7. השתמש בבד לח בלבד לניקוי המכשיר. המכשיר אינו מיועד לשימוש במים ושימוש לא הולם יפגע באחריות היצרן.

סופקו אינטרנשיונל בע"מ. רח' האומנות 3, ת.ד. 8047, אזה"ת פולג (ספיר), נתניה 42180.
 טלפון: 09-8654101, פקס: 09-8659111 www.supco.co.il info@supco.co.il